


LUFT-2500

Manual do Usuário

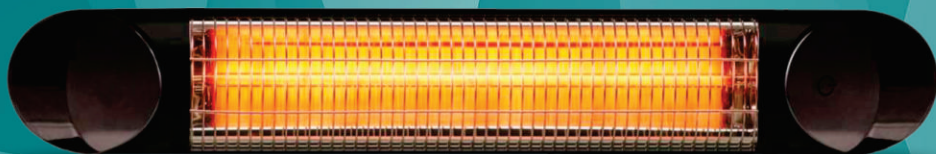

47**3145.7171**

www.luftmaxi.com.br

Rua Érico Veríssimo, 210 • Fátima
Joinville.SC • Cep 89229-210



Estas instruções devem ser lidas cuidadosamente e guardadas para referência futura.

Nós não podemos ser responsabilizados por quaisquer danos causados pela falta de atenção a essas instruções.

Instruções Importantes de Segurança

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos em pessoas, incluindo o seguinte:

- Leia todas as instruções antes de instalar e utilizar este aquecedor;
- O aquecedor deve ser instalado pelo menos 1,8 m acima do piso;
- Este aquecedor é projetado para uso em uma fonte de 220-240V CA;
- Use este aparelho somente conforme descrito neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido a supervisão ou as instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Crianças devem ser vigiadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho;
- O dispositivo corta-fogo deste aquecedor é destinado a impedir o acesso direto aos elementos de aquecimento e deve estar em vigor quando o aquecedor estiver em uso;
- O dispositivo corta-fogo não fornece proteção integral à crianças e pessoas doentes;
- Este aquecedor deve ser aterrado. Conecte-o a tomadas adequadamente aterradas somente;
- Assegure que tanto o plugue quanto a tomada estejam limpos e livres de poeira no momento do uso;
- Para desconectar o aquecedor da fonte de alimentação, desligue os controles, segure o plugue e puxe-o da tomada elétrica;
- Nunca puxe pelo cabo;
- Nunca toque no plugue com as mãos molhadas ou úmidas;
- Não use um cabo de extensão com este aquecedor;
- Inspeção regularmente o cabo de alimentação e plugue por desgaste ou danos e não opere o aquecedor com um cabo ou plugue danificados, ou com a tomada solta ou após avarias ao aquecedor, se ele tiver sido derrubado ou danificado de alguma maneira;
- Não use o aquecedor, se o elemento de aquecimento estiver rachado ou quebrado;
- O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica ou caixa de conexão;
- Mantenha os materiais inflamáveis, tais como móveis, almofadas, roupas de cama, papéis, roupas e cortinas a pelo menos 1,5 metro da

parte dianteira do aquecedor e mantenha-os longe das partes laterais e traseiras;

- Não deixe que o cabo de alimentação fique encaixado ou suspenso na parte dianteira do aquecedor enquanto estiver em uso;
- Não use o aquecedor em áreas onde gasolina, tintas, líquidos inflamáveis ou poeiras altamente combustíveis sejam armazenados ou utilizados;
- Se este aquecedor for usado no banheiro, ele deve ser instalado de modo que os interruptores e outros controles não possam ser tocados por uma pessoa na banheira ou no chuveiro;
- Nunca coloque o aquecedor onde ele possa cair em uma banheira ou outros recipientes com água;
- Extremo cuidado deve ser tomado quando o aquecedor for deixado em funcionamento e sem supervisão;
- Nunca use o aquecedor enquanto estiver dormindo;
- Não cubra o aquecedor;
- Não insira qualquer objeto dentro do aquecedor;
- Nunca toque o aquecedor enquanto em uso;
- Sempre desconecte o aquecedor da rede elétrica e deixe-o esfriar antes de ajustar a posição ou tentar trabalhar com ele.

Introdução


Os aquecedores infravermelhos de carbono luftmaxi produzem calor instantâneo e confortável como o sol. Estes aquecedores robustos e à prova de intempéries são projetados para aplicações de aquecimento domésticas e comerciais dentro de áreas interiores ou exteriores.

Modelo	LUFT-2500
Tensão (V)	AC 220-240 V – 60 Hz
Potência (W)	2500
Corrente (A)	10.9
Dimensões (AxLxP) (mm)	130 x 900 x 90
Peso (kg)	2.2
Classificação IP	IP55

Instalação

- Este aquecedor deve ser instalado por uma pessoa competente, ou seja, um eletricista qualificado;
- Sempre desconecte o aquecedor da rede elétrica e deixe-o esfriar antes da instalação;
- Este aquecedor pode ser montado de um modo horizontal ou vertical;
- Tanto para montagem na parede e no teto, a parte mais baixa do aquecedor deve estar localizada em uma altura mínima de 1,8 metros do nível do solo, de modo que o aquecedor não possa ser tocado quando estiver em operação;

- Na montagem horizontal ou a um teto, não coloque o aquecedor a um ângulo superior a 90° e inferior a 45°, conforme mostrado nas Figuras A e B;
- O cabo de alimentação deve estar na extremidade inferior do aquecedor se o aquecedor estiver instalado em um ângulo ou verticalmente;
- Mantenha o cabo de alimentação distante do corpo do aquecedor, o qual ficará quente durante o uso.
- Não instale o aquecedor sobre uma superfície inflamável;
- Observe a distância mínima de segurança entre o corpo do aquecedor e as superfícies inflamáveis durante a montagem;
- O aquecedor deve estar sempre a uma distância mínima de 0,5 metro de um teto e paredes adjacentes;
- Se o aquecedor for utilizado ao ar livre, recomenda-se o uso de uma tomada à prova de intempéries;
- Antes da perfuração, assegure que não existam _os ou tubulações de água na zona onde o aquecedor for instalado;
- O aquecedor deve ser instalado nos suportes de montagem fornecidos;
- Fixe os suportes de forma segura à superfície de montagem e à parte traseira do aquecedor com as porcas e os parafusos fornecidos;
- Fixe o aquecedor firmemente sobre os suportes utilizando as porcas e parafusos fornecidos;
- Os suportes podem ser utilizados para ajustar a direção do aquecedor. Ajuste o ângulo do aquecedor afrouxando os dois parafusos do suporte de montagem na parede. Aperte os parafusos novamente quando o ângulo desejado for alcançado.

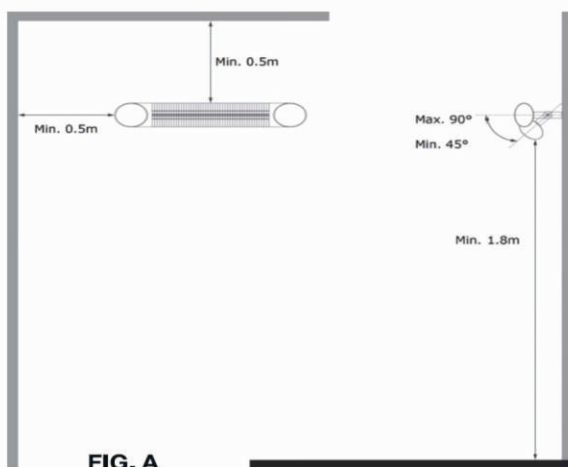

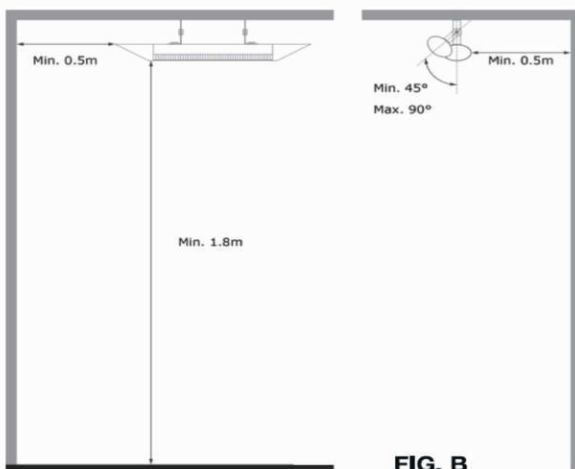


FIG. B

Operação

- Pressione o botão de alimentação para ligar o aquecedor;
- Pressione o botão de nível e altere a configuração de alimentação pressionando os botões de seta;
- Pressione o botão auto e, então, defina a temperatura desejada pressionando as teclas de seta;
- Pressione o botão do temporizador, em seguida, defina o temporizador pressionando as teclas de seta.
- Pressione o botão de alimentação para desligar o aquecedor;
- Você também pode usar o botão na unidade para operar o aquecedor.

Observação: Se o aquecedor cair, ele desligará automaticamente.

Substituindo a bateria

- Pressione o botão de liberação do compartimento da bateria e deslize a bandeja de bateria;
- Remova a bateria antiga e coloque a nova bateria, certificando-se de que o lado positivo da bateria esteja voltado para cima. Utilize apenas uma bateria CR2025 neste controle remoto;
- Deslize a bandeja da bateria de volta no controle remoto até ouvir um clique;

Observação: Não deixe água ou líquido entrarem no controle remoto.

Limpeza e Manutenção

- Sempre desconecte o aquecedor da rede elétrica e deixe-o esfriar antes de ajustar a posição ou tentar trabalhar com ele;

- Se o aquecedor tiver coletado poeira ou sujeira no interior da unidade ou em torno do elemento de aquecimento, chame um agente de serviço qualificado para limpar a unidade. Não opere o aquecedor nesta condição;
- A única manutenção necessária é a limpeza das superfícies externas do aquecedor;
- Não use fluidos de limpeza solventes ou abrasivos potentes para limpar o aquecedor, pois podem danificar as peças de plástico. Use um pano úmido para limpar a parte externa do aquecedor;
- Se removido de sua posição de montagem quando não estiver em uso, guarde o aquecedor com cuidado em um local seco, à prova do alcance de crianças;
- Não toque no elemento de aquecimento com as mãos, uma vez que resíduos da sua mão podem afetar a vida útil da lâmpada. Se for tocado acidentalmente, remova as marcas de dedos com um pano macio umedecido com álcool metílico ou álcool;
- Não tente reparar ou ajustar quaisquer funções elétricas ou mecânicas neste aquecedor;
- O aquecedor não contém peças reparáveis pelo usuário. Se o produto sofrer danos ou avarias, deve ser devolvido ao fabricante ou ao seu agente de serviço;
- Cabo de alimentação danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar situações de perigo;
- Serviço de pós-venda;
- Seu produto tem garantia por um ano a partir da data da compra;
- Dentro deste período, nos comprometemos a reparar este produto de forma gratuita desde que tenha sido instalado e operado de acordo com essas instruções. Seus direitos sob esta garantia são adicionais aos seus direitos legais, que por sua vez não são afetados por esta garantia.

Reciclagem


No final da vida útil, os produtos elétricos não devem ser descartados junto com o lixo doméstico. Por favor, recicle sempre que houver disponibilidade. Verifique com sua autoridade local ou seu revendedor aconselhamento para reciclagem em seu país.

- P
- N
o
h


A

- P
o
6


Instalação

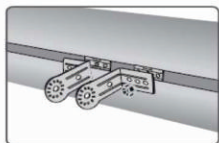

Instale as duas peças de conexão em L à parte traseira do aquecedor com os parafusos fornecidos, mantendo uma distância adequada entre eles.

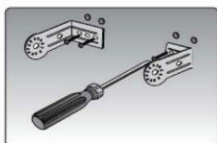

Instale as outras duas peças de conexão em L à parede com os parafusos e buchas fornecidos, mantendo a mesma distância entre eles.

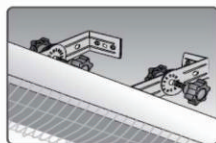

Coloque e fixe o aquecedor à parede com as peças de conexão em L, usando os parafusos especiais fornecidos.

 **LUFTMÁXI®**

CE



NÃO COBRIR



47 **3145.7171**

www.luftmaxi.com.br

Rua Érico Veríssimo, 210 • Fátima
Joinville.SC • Cep 89229-210

