


AQUECEDOR INFRAVERMELHO A CARBONO

LUFT-1500/2500

Manual do Usuário

PRECAUÇÕES

DESCRIÇÃO
DE USO

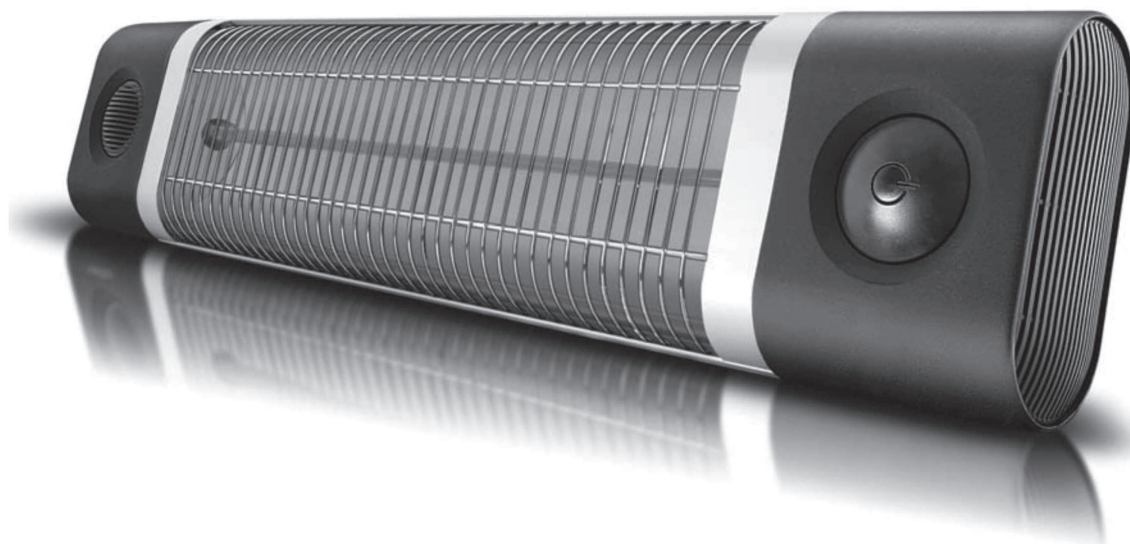

- Obrigado por adquirir o aquecedor infravermelho a carbono Sellet. Leia cuidadosamente as instruções antes de usar o seu aquecedor.
- Após ler as instruções, guarde-as em um local acessível a todos os usuários. Certifique-se de ler antecipadamente as Instruções de segurança e uso corretamente do produto.
- A Sellet não pode ser responsabilizada por qualquer dano decorrente da não observação das instruções.
- O produto é específico para uso com uma fonte de alimentação de 220-240V-50/60Hz.
- As especificações e o conteúdo deste manual poderão ser alterados sem aviso prévio, de acordo com o compromisso da Sellet com a qualidade, o projeto e o controle do produto.
- A garantia do produto é de 01 ano, contando a partir da emissão da nota fiscal.

Precauções de Segurança

PRECAUÇÕES

Estas precauções são elaboradas para manter a segurança dos usuários e evitar danos materiais. Certifique-se de ler cada uma delas e usar o produto corretamente. Existe 3 classificações para as precauções de segurança. São elas:



Risco

Possibilidade de morte ou ferimento grave no caso de uso incorreto.



Aviso

Possibilidade de morte ou ferimento grave no caso de uso incorreto.



Cuidado

Possibilidade de ferimento e/ou dano material no caso de uso incorreto.

* Significado dos Símbolos



Indica proibição



Indica conteúdo que deve ser observado




Risco

* Depois de ler estas instruções, certifique-se de mantê-las em um local de fácil acesso.









Não deixe ou utilize frascos sob pressão perto do aquecedor (isso pode causar explosão).

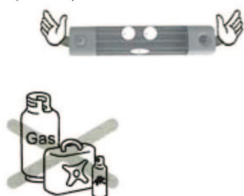




⚠ Aviso

*Depois de ler estas instruções, certifique-se de mantê-las em um local de fácil acesso.

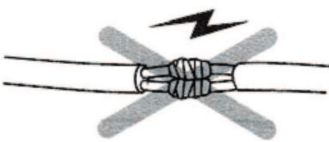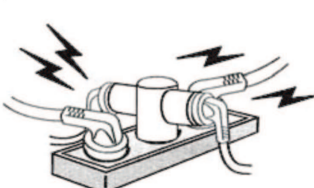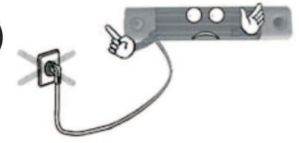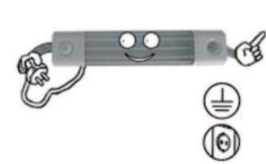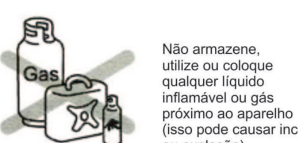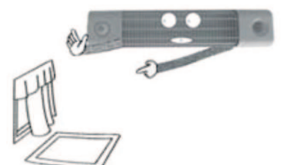⚠ Utilize uma tomada específica (para evitar incêndio e choque elétrico).  220-240V	⚠ Verifique se o plugue e a tomada estão limpos e livres de poeira. 	⚠ Nunca use o aparelho com o cabo de alimentação/plugue danificado ou a tomada solta (isso pode causar choque elétrico, curto-circuito ou incêndio). 
⚠ Nunca remova o plugue da tomada puxando o cabo de alimentação. Nunca toque o plugue com as mãos molhadas (isso pode causar eletrocussão e/ou incêndio). 	⚠ Não use extensões com o cabo de alimentação (isso pode causar avaria ou incêndio). 	⚠ Certifique-se de segurar o cabo de alimentação apropriadamente ao colocar ou retirar o plugue da tomada. 
⚠ Não dobre ou coloque o cabo de alimentação sob objetos pesados (isso pode causar choque elétrico ou incêndio). 	⚠ Não sobrecarregue a tomada do aparelho com outros equipamentos. 	⚠ Sempre desligue o aparelho utilizando o botão de ligar/desligar, jamais puxando o cabo de alimentação ou desarmando o disjuntor. 
⚠ Certifique-se de que o aparelho esteja aterrado apropriadamente através do circuito de alimentação. 	⚠ Não armazene, utilize ou coloque qualquer líquido inflamável ou gás próximo ao aparelho (isso pode causar incêndio ou explosão) 	⚠ Nunca coloque o aparelho próximo a produtos inflamáveis, como cortinas, carpetes etc. (isso pode causar um incêndio). 
⚠ Nunca insira as mãos ou objetos no corpo principal do produto. Nunca toque o aparelho imediatamente após o uso (isso pode causar queimadura ou choque elétrico). 	⚠ Nunca coloque objetos inflamáveis, como itens de vinil ou plástico, sobre o aparelho (isso pode causar incêndio) 	⚠ O aquecedor não deve ser posicionado abaixo da tomada durante o uso (isso pode causar incêndio) 

 Aviso

*Depois de ler estas instruções, certifique-se de mantê-las em um local de fácil acesso.

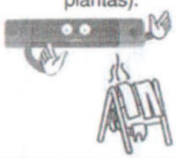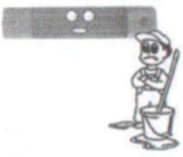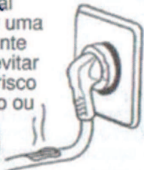  - Não use o aquecedor perto do chuveiro, da banheira ou de uma piscina (isso pode causar eletrocussão e/ou fuga elétrica).	  Nunca mova o aparelho enquanto estiver ligado. Desligue-o antes e aguarde seu esfriamento para tocá-lo.	  Não utilize o aparelho para fins que não estejam previstos neste manual (por exemplo, secar roupas ou aquecer animais e plantas).
 Nunca permita uma limpeza desatenta (isso pode causar incêndio ou choque elétrico). 	 Nunca tente limpá-lo com qualquer solvente ou líquido inflamável (isso pode causar incêndio ou choque elétrico). 	 !A tela de segurança não protege completamente crianças ou pessoas frágeis (utilize o aparelho sob supervisão rigorosa). 
 !Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, por um profissional autorizado ou por uma pessoa similarmente qualificada para evitar qualquer perigo (risco de choque elétrico ou incêndio).  A/S	  Não utilize o aparelho se for dormir ou se ausentar do recinto.	 Não utilize o aparelho em conjunto com um programador, timer ou qualquer outro dispositivo que ligue o aquecimento automaticamente, uma vez que poderá haver risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.





SELLET

Eficiência em Renovação de Ar



Cuidado

*Depois de ler estas instruções, certifique-se de mantê-las em um local de fácil acesso.

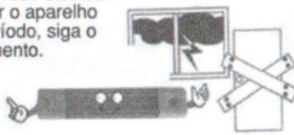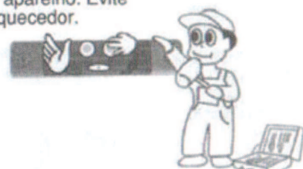⊘ O aquecedor deve ser instalado em uma superfície plana e uniforme. 	! Na presença de trovões e raios, desligue o aparelho e desconecte-o da rede elétrica. Se não for utilizar o aparelho por um longo período, siga o mesmo procedimento. 
⊘ Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Evite sacudir o aquecedor. 	⊘ Não utilize o aparelho em superfícies instáveis ou inseguras. 
⊘ Não toque nas partes quentes quando o aquecedor estiver sendo usado. Não coloque as mãos sobre o aparelho; a temperatura fica muito alta durante a operação de aquecimento. Sempre desligue e deixe o aparelho esfriar antes de manuseá-lo. As crianças devem ser mantidas longe do aquecedor. 	! Não limpe o aparelho antes de desconectá-lo da fonte de alimentação; aguarde até que ele esfrie por completo. 
! - Mantenha o aquecedor longe de outros aparelhos elétricos domésticos (eles podem ser danificados por causa da alta temperatura). 	! - Armazene o aparelho em um local seco e protegido; evite os locais quentes e úmidos. 
! - Após armazenar o aparelho, remova toda a poeira antes de usá-lo novamente. 	



SELLET

Eficiência em Renovação de Ar

Precauções para instalação e antes da utilização

PRECAUÇÕES PARA INSTALAÇÃO



**Depois de ler estas instruções, certifique-se de mantê-las em um local de fácil acesso.



Nunca instale o aquecedor em uma superfície inflamável (madeira, papelão etc.).



Instale o aparelho em lugares visíveis às pessoas (por segurança, sempre verifique o aparelho).

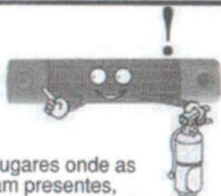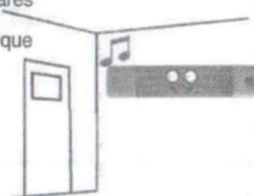

Instale o aparelho em lugares onde as pessoas sempre estejam presentes, disponibilizando um extintor de incêndio.



Não execute a instalação em locais com alta temperatura.




COMO INSTALAR


*Guarde os itens da embalagem – eles serão necessários para uma vida mais longa do aquecedor.

- Verifique se não há fiação ou encanamento escondido antes de fazer os furos para as buchas.
- Escolha a posição do aquecedor na parede. Prosiga da seguinte forma:


Instale os dois suportes em L na parte traseira do aquecedor com os parafusos fornecidos mantendo uma distância adequada entre eles.

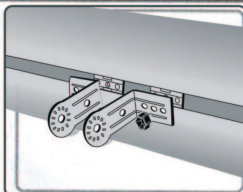


Instale os outros dois suportes em L na parede com as buchas e os parafusos fornecidos mantendo a mesma distância entre eles.

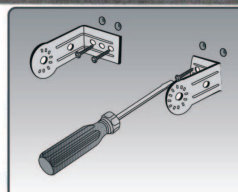


Posicione e prenda o aquecedor à parede utilizando os parafusos especiais fornecidos para os suportes em L.

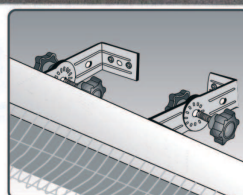

Escolha a melhor posição do aquecedor e aperte completamente os parafusos.

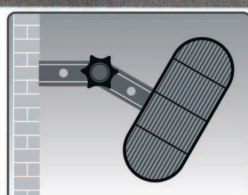

Sempre deixe um espaço livre de pelo menos 0,5 m dos lados direito e esquerdo do aparelho, assim como um espaço de 1,8 m acima dele. Nunca coloque qualquer obstáculo mais próximo que 1,8 m à frente do aparelho.

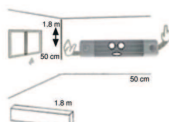

• Use o aquecedor em lugares de fácil acesso a tomadas e boa ventilação.

• Nunca utilize terminais de conexão no cabo de alimentação. Sempre conecte o aparelho diretamente à fonte de alimentação.




COMO USAR A ENERGIA

- Ao usar 220-240V
- Insira o plugue na tomada específica de com terminal de aterramento.



CONFIGURAÇÕES E NOMENCLATURA


Corpo do aparelho

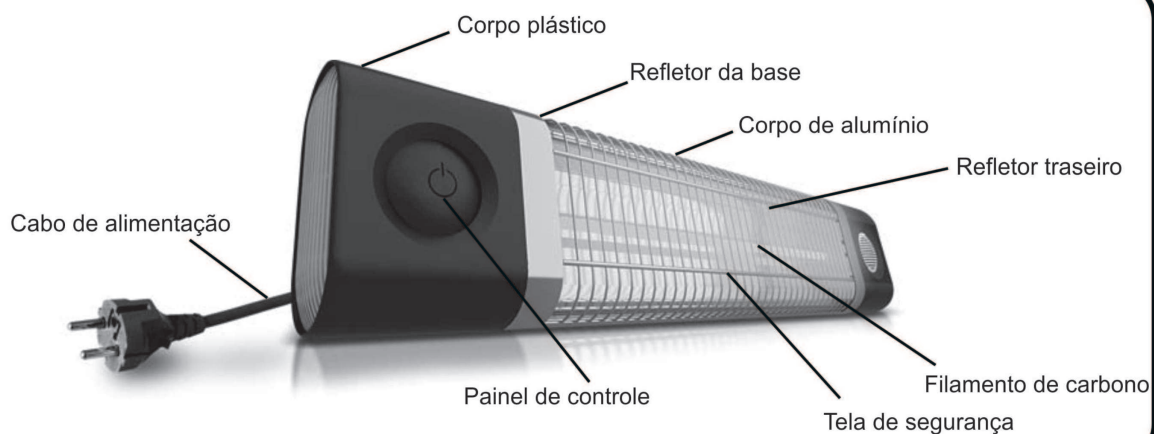

•External appearance can be changed without prior notice for improving quality.

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO

1. Botão de controle
 2. Mostrador de LED
- Exibe o nível de potência ou o tempo do timer.
3. Luz do timer acende quando o timer é acionado.

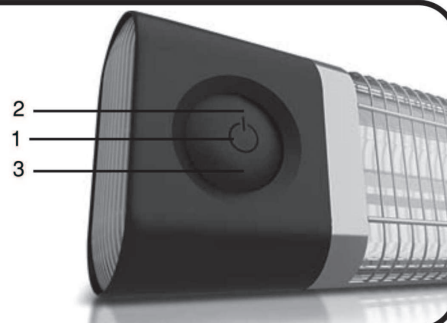




SELLET

Eficiência em Renovação de Ar

CONTROLE REMOTO

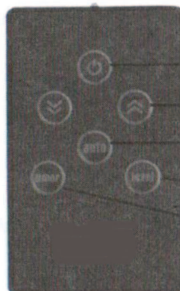

- Ligar/desligar
- Botões de ajuste
- Controle de temperatura automática
- Ajuste de potência
- Timer

- Durante o uso, aponte o controle remoto na direção do aparelho.
- O controle remoto não funcionará à distância se houver forte iluminação artificial ou muita luz do sol. Nesse caso, use o controle remoto apenas em frente do painel de controle.
- Quando uma função for selecionada com o controle remoto, um bipe será emitido.
- Quando o controle remoto não for utilizado por um longo período, remova a bateria para evitar vazamento e avaria.
- Não permita que água ou outro líquido entre no controle remoto.

COMO OPERAR O CONTROLE REMOTO



- O controle remoto usa uma bateria de lítio modelo CR2025 DE 3,0 V, normalmente utilizada em pequenos aparelhos eletrônicos.
- Pressione o botão para abrir o compartimento da bateria. Em seguida, desloque a bandeja da bateria na parte inferior do controle remoto.
- Remova a bateria antiga e insira a nova, certificando-se de que o lado positivo da bateria antiga e insira a nova, certificando-se de que o lado positivo da bateria esteja para cima.
- Deslize novamente a bandeja no controle remoto até ouvir o clique.

Como usar


OPERAÇÃO E INTERRUPTÃO

É recomendável que, durante a utilização do aparelho, pessoas que possam ter dificuldade de entender ou operar os controles sejam supervisionadas. Dedique atenção especial a crianças e indivíduos menos capacitados fisicamente.

- 1) Inicia a operação pressionando o botão do automático.
- 2) O aquecedor é ligado e a operação é iniciada com o som de um bipe.
- 3) Pressione o botão de ligar/desligar para interromper.

CONTROLE DO NÍVEL DE CALOR

1. Inicie a operação pressionando o botão do automático.
2. Quando o botão do automático é pressionado, a temperatura determinada com os botões de ajuste; o controle eletrônico de temperatura determinada e elimina o incômodo dos ciclos de frio e calor.
3. Quando o botão de nível é pressionado, os níveis de calor podem ser determinados com os botões de ajuste; a capacidade de aquecimento pode ser ajustada em 4 diferentes níveis: 1000 W, 1500 W, 2000 W e 2500 W.

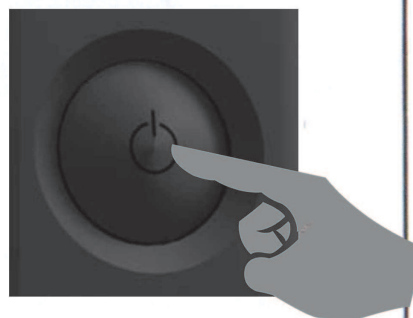

TIMER

- Quando o botão do timer é pressionado, o timer pode ser acertado entre 1 e 9 horas com os botões de ajuste.
- Quando o timer é acertado, a luz acende e o aquecedor é automaticamente desligado ao final do tempo estabelecido.
- Para interromper o timer, ajuste-o para "0" ou reinicie o aquecedor.



SELLET


Eficiência em Renovação de Ar

Resolução de problemas

Este aquecedor foi projetado cuidadosamente e verificado diversas vezes antes de ser entregue. No caso de funcionamento defeituoso, tente primeiramente corrigi-lo com o auxílio desta tabela. Ao fazer isso, despesas desnecessárias com a assistência técnica serão evitadas. Se a falha no seu aquecedor não puder ser corrigida com as informações da tabela, entre em contato com o Departamento Central de Serviço ao Consumidor. Os consertos devem ser executados somente por profissionais autorizados.

	Sintomas	Como resolver
O aparelho não funciona	•A fonte de alimentação está funcionando? •Verifique se o plugue está conectado. •O disjuntor está desligado?	•Verifique se a fonte de alimentação está funcionando. •Ligue o aparelho outra vez depois de conectar o plugue. •Rearme o disjuntor.

Diagrama elétrico

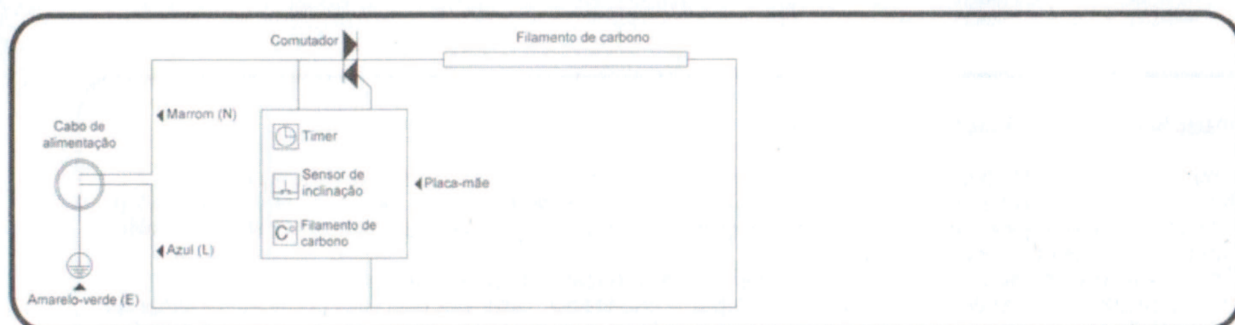

Especificações técnicas

classificação	modelo	CH2500 RW
Capacidade de aquecimento BTU/h		12000
Potência máxima (W)		2500
Espaço para utilização (m²)		35
Fonte de alimentação		220-240V~50/60 Hz
Tamanho (mm) (P x A x L)		80x170x920
Peso do produto (kg)		2.5
Dispositivo de segurança		Equipado com sensor de inclinação
Método de controle		Digital e remoto
Função de controle		4 ajustes de potência, timer