

CLIMATIZADOR 5 BICOS

manual de instrução



47 **3145.7171**

www.luftmaxi.com.br

Rua Érico Veríssimo, 210 | Fátima
Joinville.SC | Cep 89229-210

Botão Liga/Desliga
a Bomba

Timer para Regulagem
de Tempo Ligado/Desligado



FOTO 01

 **LUFTMÁXI**[®]

CONJUNTO


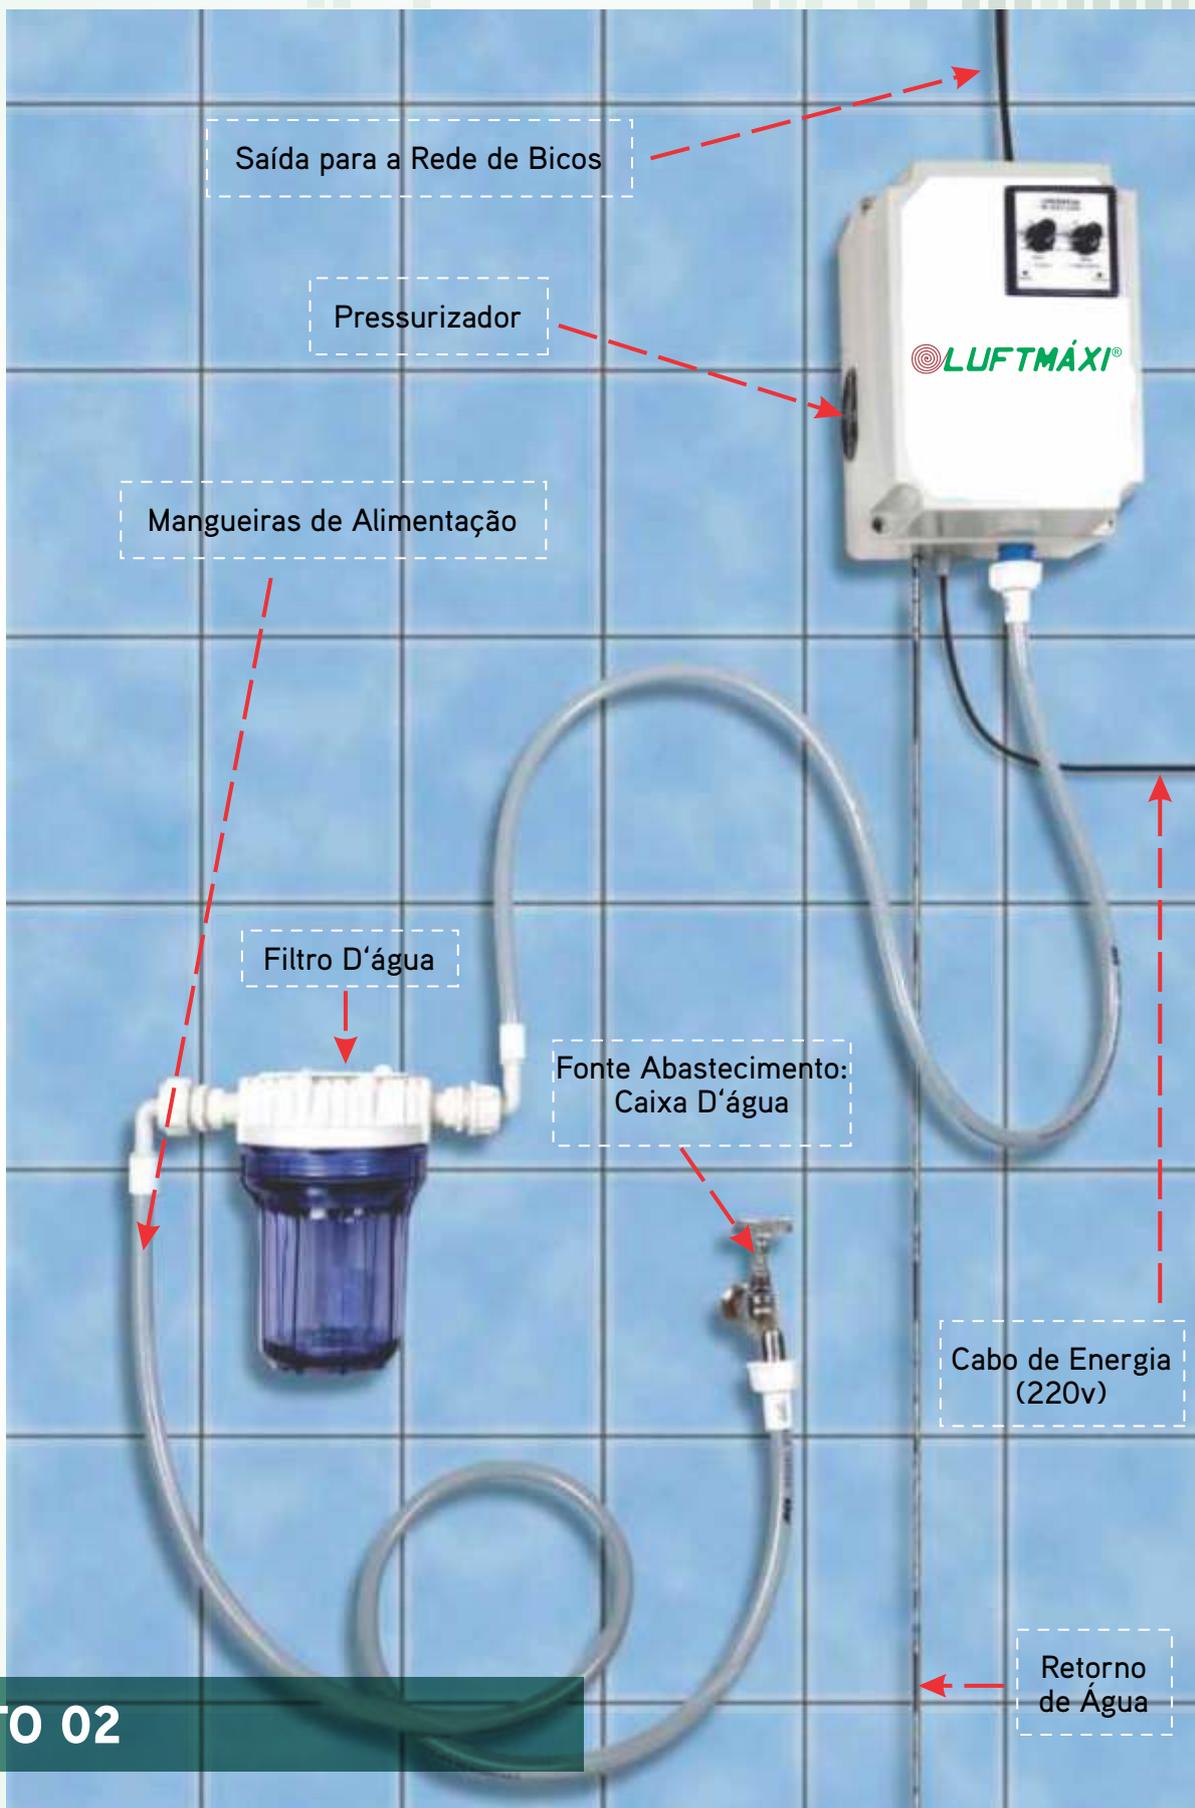


FOTO 02


ENCAIXE DAS CONEXÕES

Para facilitar o encaixe
do tubo na conexão, utilizar
um apontador de Lápis

FOTO 03

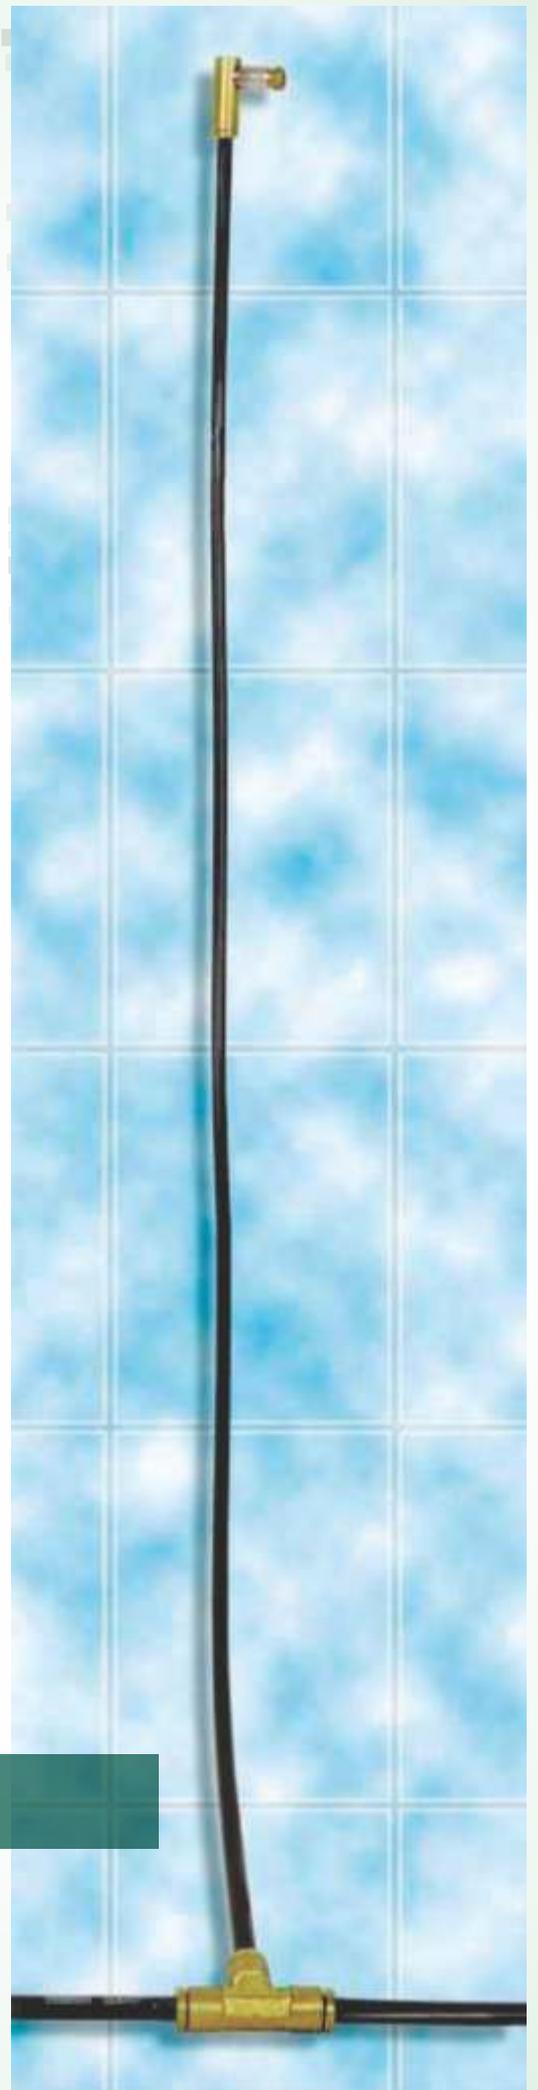


DESENGATE RÁPIDO

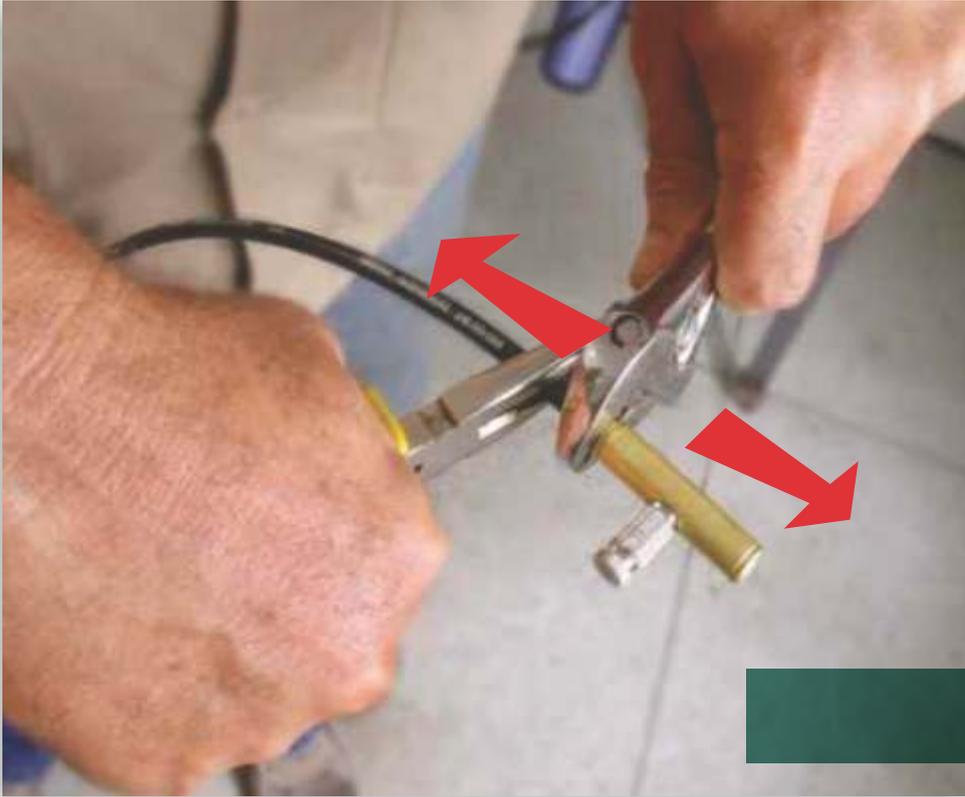

Sistema de Engate Rápido. Para o desengate fácil do tubo da conexão, execute conforme o procedimento ao lado

FOTO 04

USO EM VENTILADOR

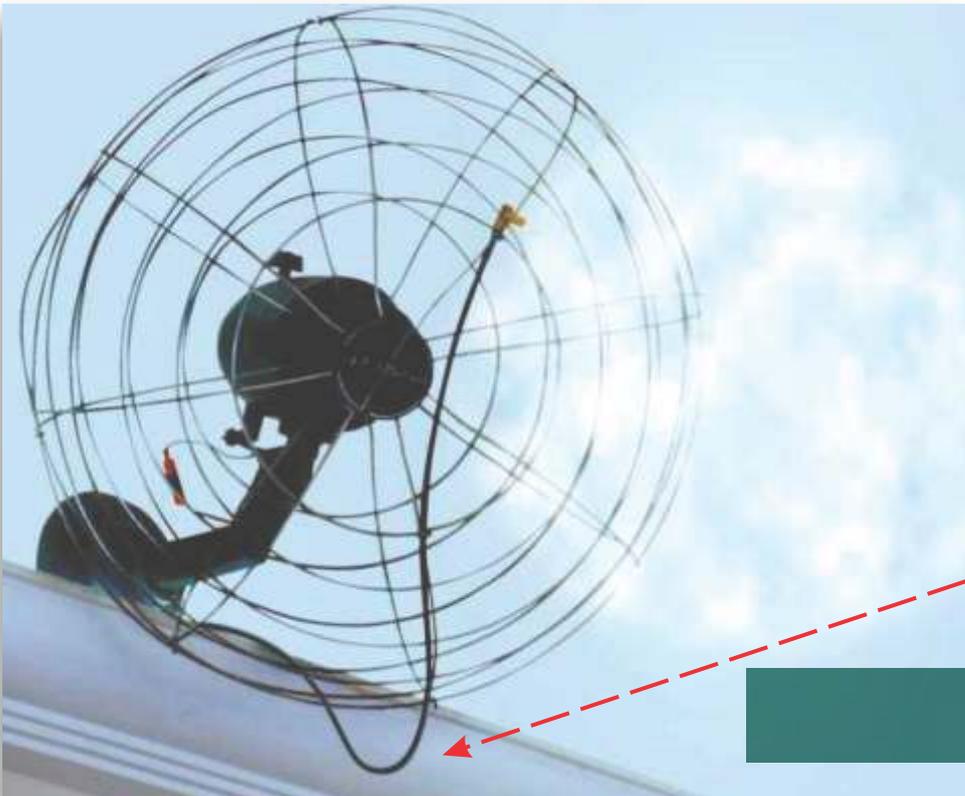

Deixe sempre uma folga entre a linha fixada na parede e o ventilador para não prejudicar a oscilação

FOTO 05

SEQUÊNCIA PARA INSTALAÇÃO:

- 1 Fixe o pressurizador e o filtro na parede;
- 2 Conecte as mangueiras (Foto 02). **ATENÇÃO:** o fluxo de água da torneira a ser conectada, deverá ser obrigatoriamente da caixa d'água (pressão máxima de 4 m/c);
- 3 Adapte o retorno a um ralo ou saída d'água;
- 4 Estique o tubo e inicie a colocação das conexões (Foto 03) começando a instalação sempre do ventilador mais distante;
- 5 Prenda o tubo na grade do ventilador utilizando presilhas, deixando sempre uma folga debaixo do ventilador para que haja espaço para a movimentação do mesmo, caso seja oscilante. (Foto 05);
- 6 Para efetuar o engate ou desengate das conexões aos tubos siga o procedimento descrito na foto 04;
- 7 Verifique se a voltagem está correta;
- 8 Programe o timer para determinar o tempo ligado/desligado (Foto 01);
- 9 Abra a torneira aos poucos (- de 1/4 de volta) e ligue a bomba (Foto 01) depois abra-a totalmente para dar a vazão total;
- 10 Aguarde alguns minutos até que o processo de pressão complete.

DICAS E PROCEDIMENTOS NA INSTALAÇÃO:

COLOCANDO OS BICOS NA CONEXÃO

Após a linha montada com as conexões, drene por cerca de 5-10 minutos, aperte sempre o bico com a mão. (Não utilize alicates) **Obs.:** Após a instalação e início do funcionamento caso vaze água entre o bico e a conexão, não aperte mais!, retire o bico e coloque-o novamente para que o anel de vedação seja ajustado corretamente. (Foto 04)

TIRANDO OS BICOS DA CONEXÃO

Caso precise desconectar a conexão do tubo, aí sim, utilize-se de uma chave em combinação com o alicate para facilitar a operação. (Foto 04).

PROGRAMAÇÃO DO TIMER

Ajuste os tempos de desligado e ligado, conforme a temperatura do dia. Fique atento para não deixar muito tempo ligado, se começar a umidecer objetos no ambiente, é sinal de que está muito tempo ligado. Em média usa-se 40 seg. ligado / 20 seg. desligado, tente não usar intervalos muito pequenos (como 10/10 seg.). (Foto 01).