

EXAUSTOR VENTILADOR QUADRADO

Esquema Elétrico




47 **3145.7171**

www.luftmaxi.com.br

Rua Érico Veríssimo, 210 • Fátima
Joinville.SC • Cep 89229-210

FORMA DE INSTALAÇÃO

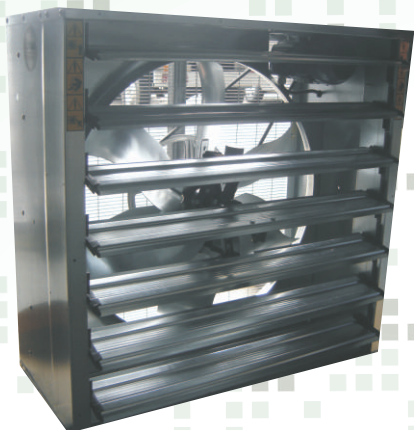

VISTA FRONTAL




VISTA POSTERIOR

OBS.: Se optar por não fazer abertura na parede, mantendo o aparelho no ambiente fechado é necessário manter afastado da parede 2,00m

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

CABO DO APARELHO


- Tensão padrão 380v.
- OBS: Igual para 220/380v.

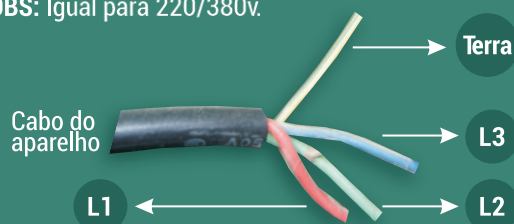


Verificar a posição de giro, caso necessário troque o L1 por L2 no plug/dijuntor.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA VOLTAGEM (MOTOR)


LIGAÇÃO 380V (padrão de fábrica)

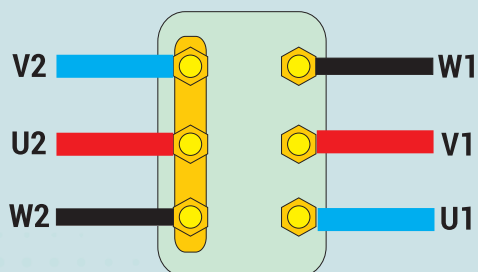

LIGAÇÃO 220V (soltar conector e unir com o outro parafuso)

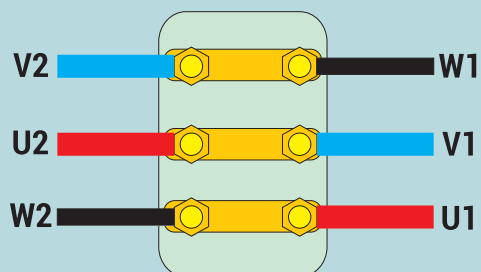

LIGAÇÃO 440V (Ligação Fechado de Fábrica)

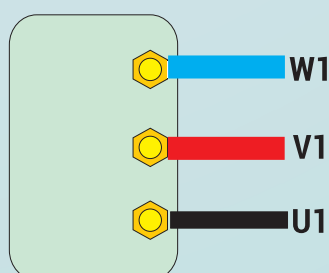

 **LUFTMÁXI®**



47 **3145.7171**

www.luftmaxi.com.br

Rua Érico Veríssimo, 210 • Fátima
Joinville.SC • Cep 89229-210

