

# EXAUSTORES

## LC-300/400/500

manual de instruções



47 **3145.7171**

[www.luftmaxi.com.br](http://www.luftmaxi.com.br)

Rua Érico Veríssimo, 210 | Fátima  
Joinville.SC | Cep 89229-210

# PARABÉNS!

Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Depois, guarde este manual em local seguro para futuras consultas. Este equipamento foi desenvolvido para proporcionar alto rendimento e durabilidade.

## ATENÇÃO:

O bom funcionamento do seu exaustor depende do amplo entendimento deste manual de instruções. Antes de instalar este produto leia com atenção os cuidados especiais para segurança de todos. Para instalação, montagem ou manutenção do seu aparelho, procure um profissional especializado. Antes de iniciar a instalação, desligue a chave geral. Confirme se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.

## 1º PASSO

Para o total desligamento do exaustor, insira-o em uma rede que esteja submetida ao comando de um disjuntor.

## 2º PASSO

### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- 2.1 Para instalação dos exaustores LC's, faça uma abertura correspondente ao diâmetro.
- 2.2 Instalação em duto: Verificar distância segura de fontes de calor. Fixar com parafusos ou rebites sem deixar folgas, evitando o aparecimento de vibrações, ruídos ou até mesmo fugas de ar o que prejudicará sua eficiência.
- 2.3 Instalação em parede: Instalação de acordo com a necessidade do local. Caso exista a possibilidade de incidência de chuva sobre o aparelho, instalar o Protetor de Chuva Linha LC's (Opcional). Verificar distância segura de fontes de calor;
- 2.4 Regulamentos relativos à descarga de ar têm que ser cumpridos, obedecendo as normas e padrões básicas de ventilação ou exaustão.
- 2.5 **ATENÇÃO:** Observe atentamente o esquema de ligação elétrica compatível com a sua rede (Vide Página 4). A ligação incorreta pode ocasionar queima do motor e perda da garantia.


## 3º PASSO

### CUIDADOS ESPECIAIS PARA SEGURANÇA DE TODOS


- 3.1 Este aparelho não se destina a utilização por pessoas com deficiências físicas, mentais ou sensoriais; ou por crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- 3.2 Deve haver uma ventilação adequada da sala quando o exaustor for utilizado ao mesmo tempo em que aparelhos a gás ou outros combustíveis;
- 3.3 **ATENÇÃO:** As partes acessíveis podem ficar aquecidas quando usado próximos a fontes de calor;
- 3.4 Realize a manutenção (limpeza ou se necessário reaperto de parafusos) pelo menos a cada 3 meses. Podendo variar este tempo dependendo das condições do aparelho;
- 3.5 Para manuseio do aparelho já instalado, certifique-se que o mesmo não esteja ligado na rede elétrica.

# ESQUEMAS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

**MODO 1:**  
UTILIZANDO CHAVE  
DE REGULAGEM  
DE VELOCIDADE  
E REVERSÃO.

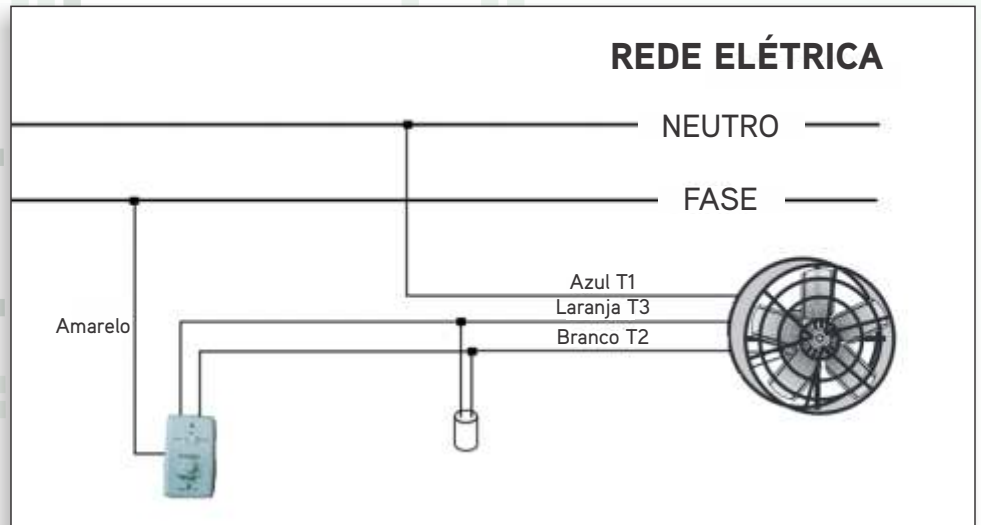

**MODO 2:**  
LIGAÇÃO DIRETA  
(EXAUSTÃO)

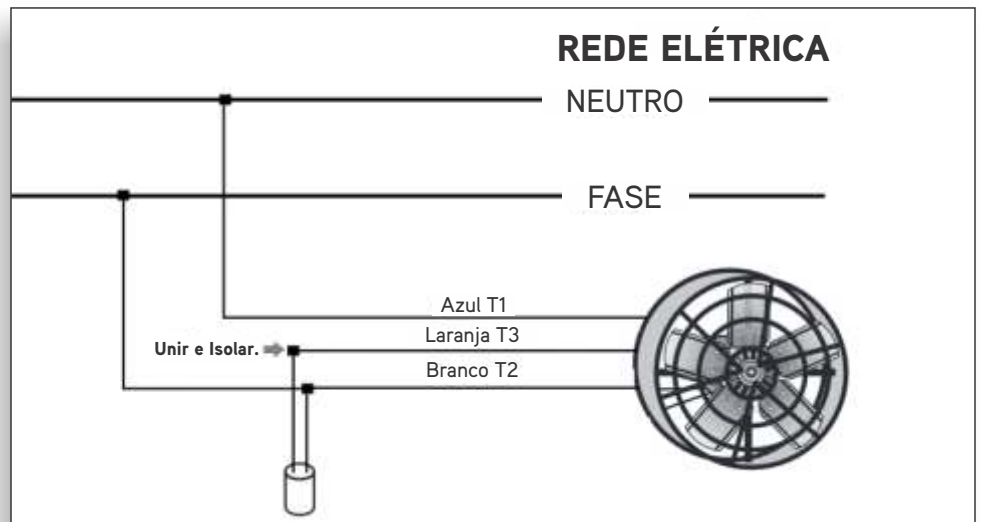

**MODO 3:**  
LIGAÇÃO DIRETA  
(VENTILAÇÃO)

